



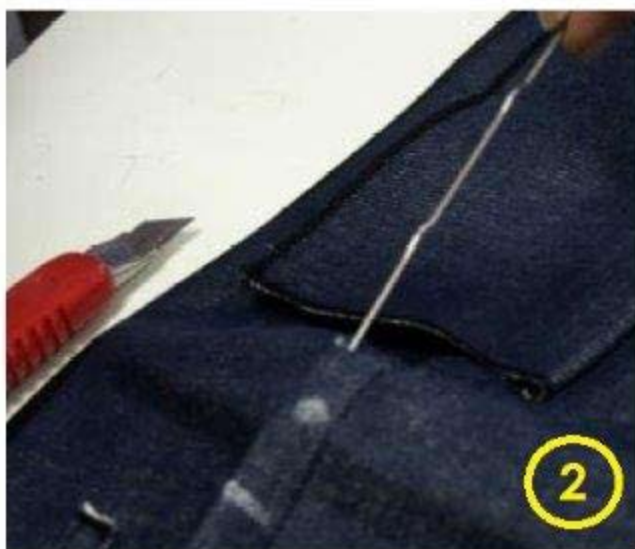

En prenant soin de protéger la sellerie avec une règle ou une pièce métallique, pratiquer des encoches au cutter pour le passage des crochets d'élastique



Glisser les tiges métalliques dans les ourlets

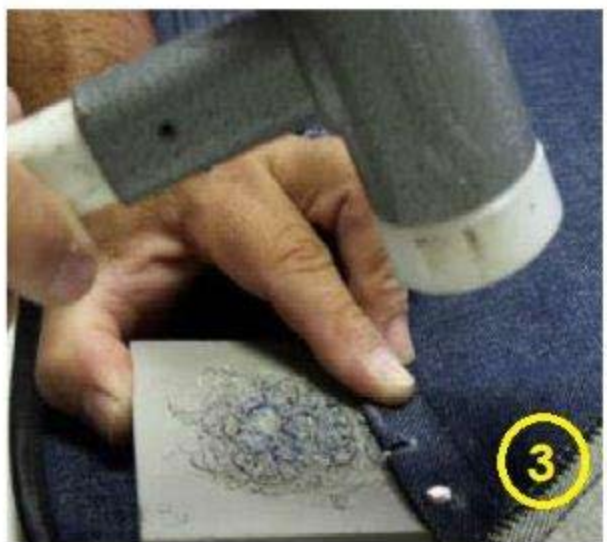

Après en avoir recourbé les extrémités des tiges métalliques en formant une boucle, fixer en rivetant à chaque extrémité



Accrocher les élastiques sur les tiges